



RACCORDEMENT IRVE

Distribution intérieure, Raccordement en pied de colonne 200 A

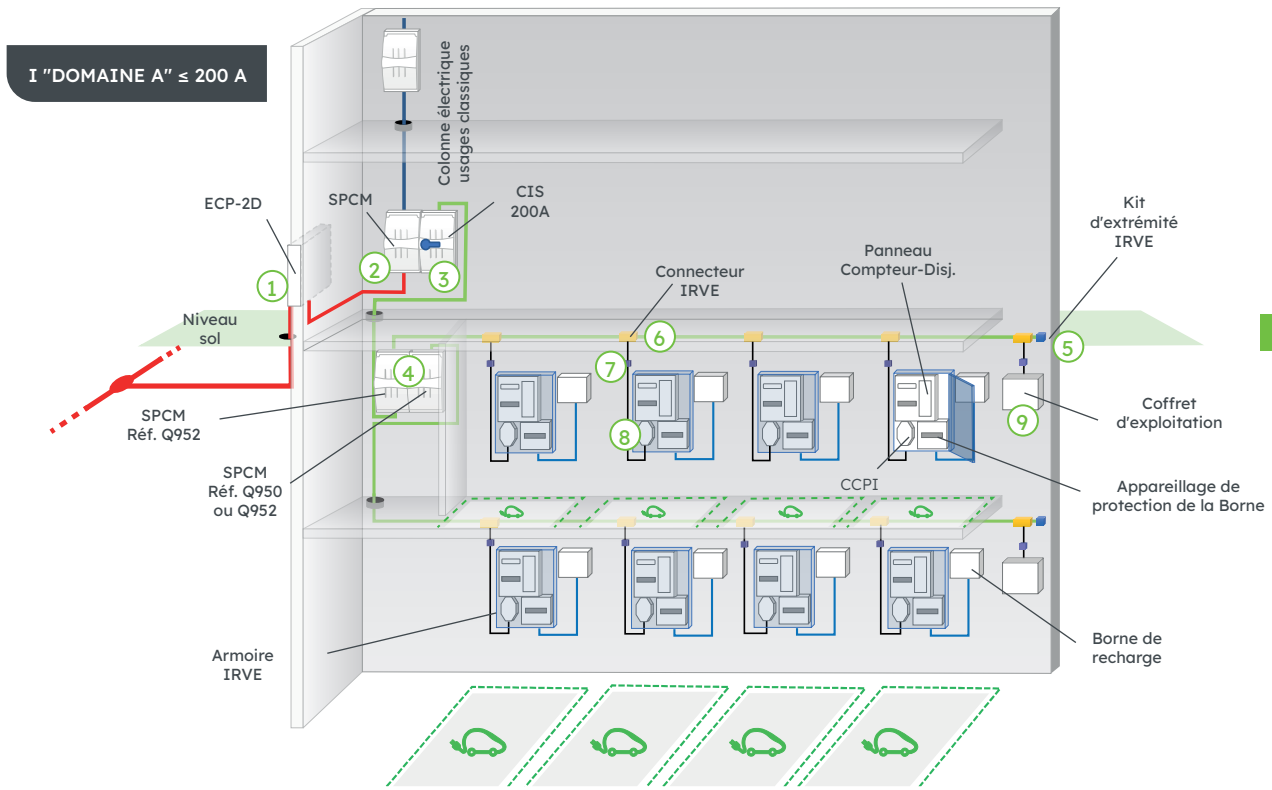

Distribution intérieure, Raccordement en pied de colonne 400 A

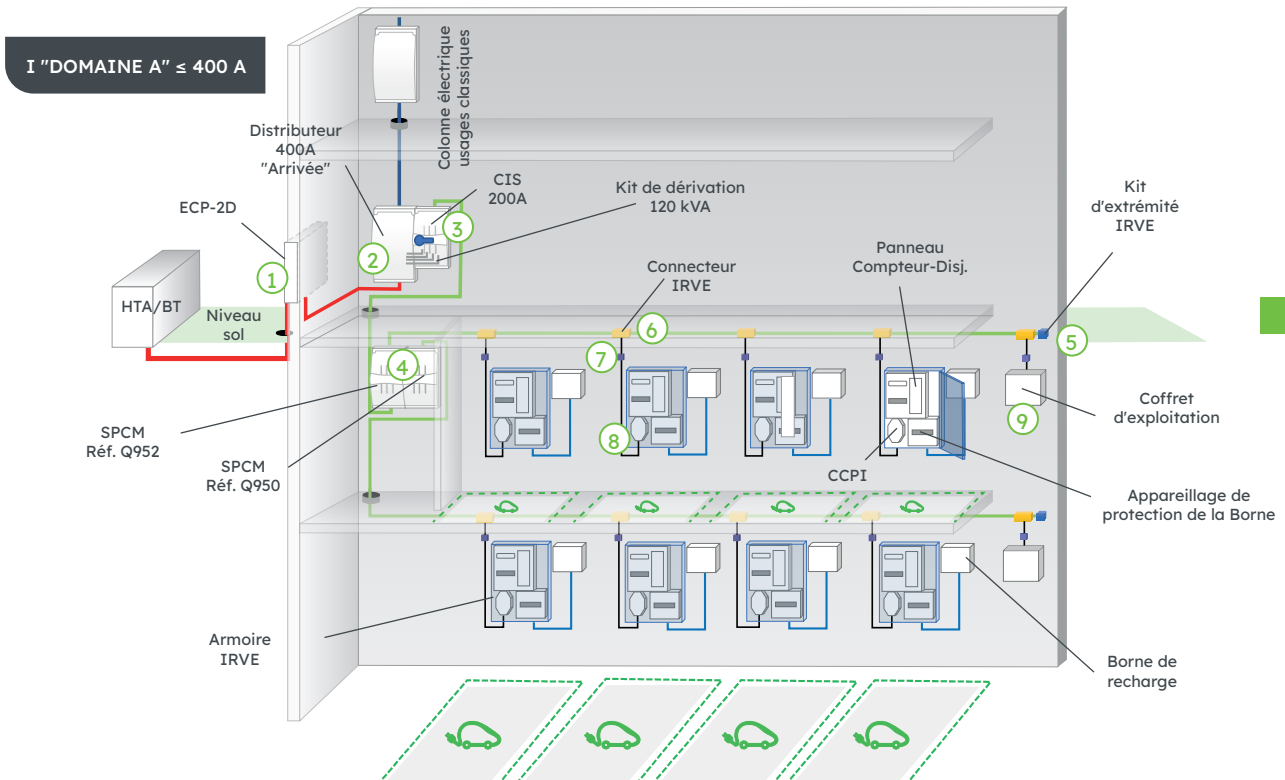

Références MICHAUD

	Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Détail produit
①	CCPC			
	CA206	Coffret H770 ECP-2D	69 02 054	→ p. 254
	CA205	Borne ECP-2D	69 02 053	
②	Raccordement pied de colonne			
	Q952	SPCM 200A avec 2 dérivation 6-95	69 02 652	→ p. 256
③	Coupure générale *			
	GE001	Coffret Interrupteur Sectionneur 200A	69 02 657	→ p. 374
④	Dérivation sur travées ou niveaux			
	Q950	SPCM 200A	69 02 650	→ p. 256
	Q952	SPCM 200A avec 2 dérivation 6-95	69 02 652	
⑤	Arrêt du câble en extrémité			
	GE010	Kit extrémité IRVE 50-70	69 02 664	→ p. 376
	ou GE011	Kit extrémité IRVE 50-150	69 02 665	
⑥	Connecteurs de dérivation			
	GE003	Kit MONO connecteurs IRVE 50-70	69 02 660	→ p. 376
	ou GE004	Kit MONO connecteurs IRVE 95-150	69 02 662	
⑦	Extrémité de gaine			
	HC109	E2R RF 25-35 gaine 40	-	→ p. 380
⑧	Armoire de comptage ou de recharge			
	GE020	Armoire de comptage ParkBox Start	-	→ p. 380
	VARIANTE : Armoire intégrant à la fois le point de livraison et le point de charge.			
⑨	Coffret d'exploitation			
	GE012	Coffret d'exploitation câbles IRVE	69 02 666	→ p. 378

Références MICHAUD

	Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Détail produit
①	CCPC			
	CA206	Coffret H770 ECP-2D	69 02 054	→ p. 254
	CA205	Borne ECP-2D	69 02 053	
②	Raccordement pied de colonne			
	EB104	Distributeur d'arrivée 400A 3 départs CPF	69 02 432	→ p. 262
	Q146	Kit 4 liaisons distributeur 400A - 1 SPCM	69 02 433	→ p. 256
③	Coupure générale *			
	GE001	Coffret Interrupteur Sectionneur 200A	69 02 657	→ p. 374
④	Dérivation sur travées ou niveaux			
	Q950	SPCM 200A	69 02 650	→ p. 256
	Q952	SPCM 200A avec 2 dérivation 6-95	69 02 652	
⑤	Arrêt du câble en extrémité			
	GE010	Kit extrémité IRVE 50-70	69 02 664	→ p. 376
	ou GE011	Kit extrémité IRVE 50-150	69 02 665	
⑥	Connecteurs de dérivation			
	GE003	Kit MONO connecteurs IRVE 50-70	69 02 660	→ p. 376
	ou GE004	Kit MONO connecteurs IRVE 95-150	69 02 662	
⑦	Extrémité de gaine			
	HC109	E2R RF 25-35 gaine 40	-	→ p. 380
⑧	Armoire de comptage ou de recharge			
	GE020	Armoire de comptage ParkBox Start	-	→ p. 380
	VARIANTE : Armoire intégrant à la fois le point de livraison et le point de charge.			
⑨	Coffret d'exploitation			
	GE012	Coffret d'exploitation câbles IRVE	69 02 666	→ p. 378

* Selon la prescription du GRD