

Accessoires pour tableaux de répartition



Porte avec charnière

(Q309 - Q311 - Q321 - Q322- Q331 - Q332 - Q341 - Q342)

La porte avec charnière existe en 4 tailles (une pour chaque modèle de tableau de répartition) et en 2 versions : transparente ou opaque, de couleur blanche RAL 9003 et d'épaisseur 3 cm. Elle procure un degré de protection IP40 / IK07. La charnière et le point de fermeture sont réversibles pour une ouverture à gauche ou à droite.



Serrure pour porte (Q348)

La serrure s'installe sur les portes optionnelles pour tableau de répartition afin de permettre une fermeture à clé, notamment dans le cas des établissements recevant du public.




Obturateur (Q344)

Les obturateurs permettent d'occulter l'emplacement des appareils modulaires dans le tableau. Ils ont une largeur de 6,5 modules (1/2 rangée).



Pattes de liaison universelles (Q345)

Les pattes de liaison universelles sont livrées par 2 et permettent la juxtaposition avec le panneau de contrôle et (ou) le tableau de communication et (ou) d'autres tableaux de répartition.

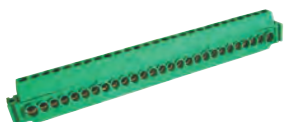

Bornier de terre IP2X (Q349)

Le bornier de terre IP2X avec bornes à visser peut s'installer sur le tableau de répartition. Il possède :

- 25 entrées/sorties de capacité 1,5² à 16²,
- 2 entrées/sorties de capacité 6² à 25².



Borniers 5 entrées/sorties (Q315 - Q316 - Q317)

Les borniers 5 entrées/sorties existent en 3 modèles : neutre (bleu), phase (gris), terre (vert). Les borniers neutre et phase peuvent accueillir des conducteurs de section 6 à 25 mm², le bornier terre 1 conducteur 6 à 25 mm² et 4 conducteurs 1,5 à 16 mm². Ils sont clipsables sur rails DIN ou sur les montants du tableau de répartition.

RÉFÉRENCES

	Code	Désignation	Unité de vente
Tableau modulaire ARPEGE	1 rangée	Q309 Porte transparente de tableau de répart. 1 rangée	1
		Q311 Porte opaque de tableau de répart. 1 rangée	1
	2 rangées	Q321 Porte transparente de tableau de répart. 2 rangées	1
		Q322 Porte opaque pour tableau de répart. 2 rangées	1
	3 rangées	Q331 Porte transparente de tableau de répart. 3 rangées	1
		Q332 Porte opaque pour tableau de répart. 3 rangées	1
	4 rangées	Q341 Porte transparente pour tableau 4 rangées	1
		Q342 Porte opaque tableau de répart. 4 rangées	1
Tout tableau modulaire ARPEGE	Q348	Serrure pour fermeture à clé porte tableau répart.	1
	Q344	Obturbateur 6,5 modules pour tableau de répartition	1
	Q345	Lot de 2 pattes de liaison pour goulotte GTL	1
	Q349	Bornier de terre IP2X 27 entrées/sorties	1
	Q315	Bornier phase 5 entrées/sorties de taill 6-25 ²	10
	Q316	Bornier neutre 5 entrées/sorties de taille 6-25 ²	10
	Q317	Bornier terre 5 sorties : 4x(1,5-16) + 1x(6-25)	10



Zone ETEL