

## FOURREAU RETRACTABLE A FROID A ZIP

### NOTICE DE MISE EN ŒUVRE

 Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel 

*Ce matériel doit être installé par du personnel compétent suivant les règles de l'art. Les températures de mise en œuvre sont comprises entre 0°C et +40°C.*

*Ce matériel doit être mise en œuvre hors tension.*


*Avant la mise en œuvre, s'assurer que le produit convient exactement à l'emploi envisagé en procédant à des essais préliminaires. L'utilisateur est seul responsable de la mise en œuvre du produit. Le fabricant ne peut être tenu responsable des conditions de préconisation et de mise en œuvre du produit qui ne lui incombent pas.*

#### UTILISATION

Ce fourreau rétractable à froid (FRF) permet la réisolation ou la réparation des isolants des conducteurs abîmés.


#### PRESENTATION

Capacité du FRF = 25 à 70mm<sup>2</sup>.

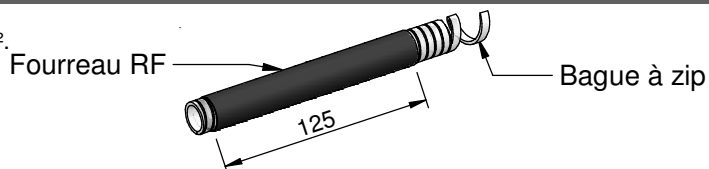


#### MISE EN ŒUVRE

- ① Repérer le conducteur à 20mm minimum de la zone à réisoler.

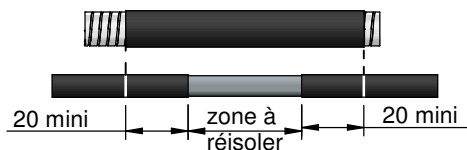

- ② Positionner le fourreau jusqu'à la marque, en veillant à recouvrir toute la zone à réisoler.

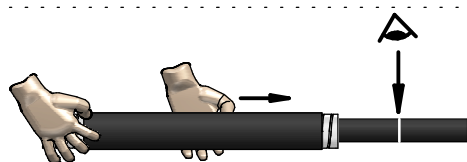

- ③ Mettre en place le fourreau à partir de la marque en tirant sur le zip de la bague applicatrice.



*Note : s'assurer que la zone à réisoler soit entièrement recouverte et que le fourreau ne présente aucune déchirure. Sinon réitérer les opérations après avoir ôté le FRF défectueux.*

#### ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE :



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.