



- Visser la partie droite du bandeau d'adaptation sur le tiroir du coffret à l'aide de la vis autoforeuse Ø3.9X13.

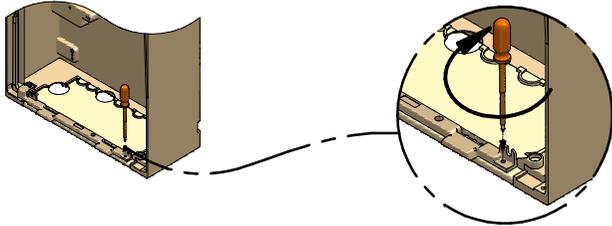



INSTALLATION PANNEAU :

- Positionner la serrure selon la forme de haut de la cuve.


Cas N°1 : Sans nervure
(STRATINOR / MECELEC / CAHORS)

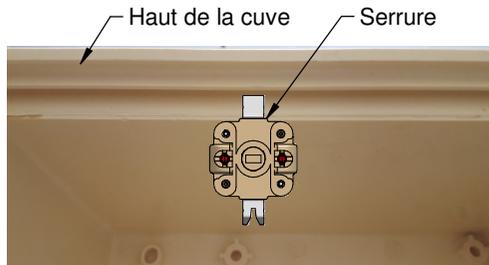

Cas N°2 : Avec nervure
(SEIFEL)

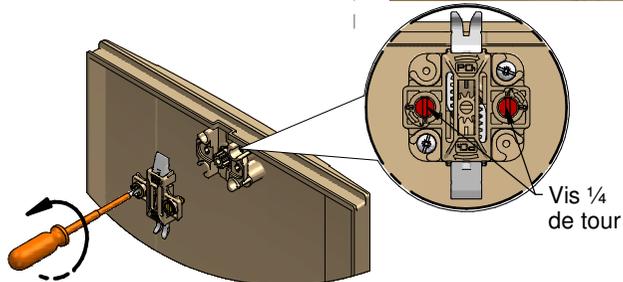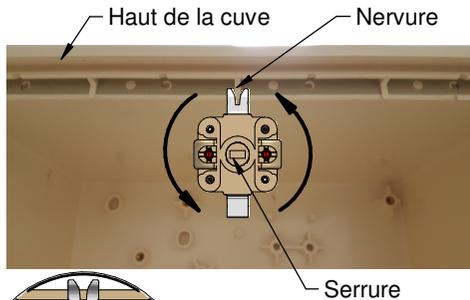

- Mettre en place les pattes du panneau dans leurs logement du bandeau, basculer le panneau puis le fermer.

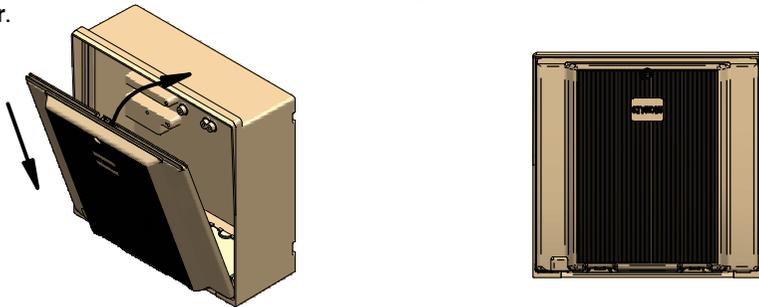

ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE :



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.

CD115
CD116
CD117
CD118

KIT RENOVATION PANNEAU S15

NOTICE DE MISE EN OEUVRE

Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel


Ce matériel doit être installé par du personnel compétent suivant les règles de l'art. Avant la mise en service, effectuer toutes les vérifications nécessaires.

UTILISATION :

Ce produit est composé de :

- Un panneau amovible S15 avec serrure réversible.
- Un bandeau d'adaptation pour les coffrets S15.
- 1 vis M8x30 / 1 vis M5x40 / 2 vis M5x30 / 1 vis autoforeuse Ø3.9x13.

Ce kit est utilisé pour remplacer toutes les portes des coffrets S15 par un panneau amovible S15.

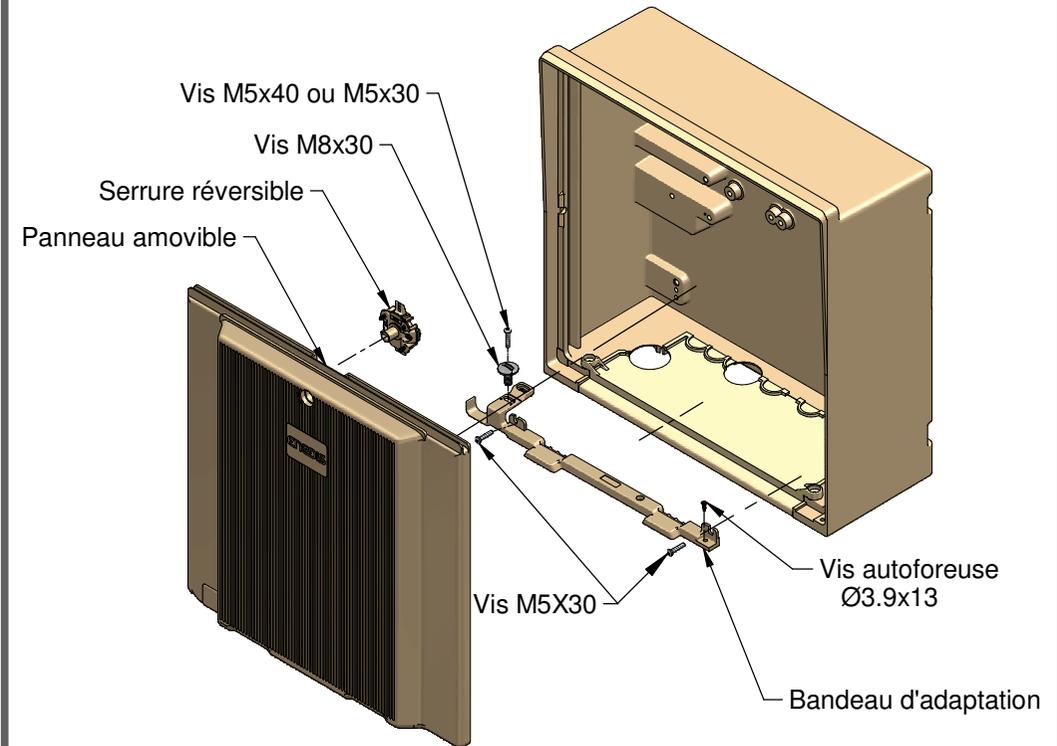


OUTILLAGE PRECONISE :

Clé triangle/rectangle	Tournevis plat isolé	Tournevis cruciforme isolé

DÉMONTAGE PORTE :


- Si besoin, déposer la porte du coffret.

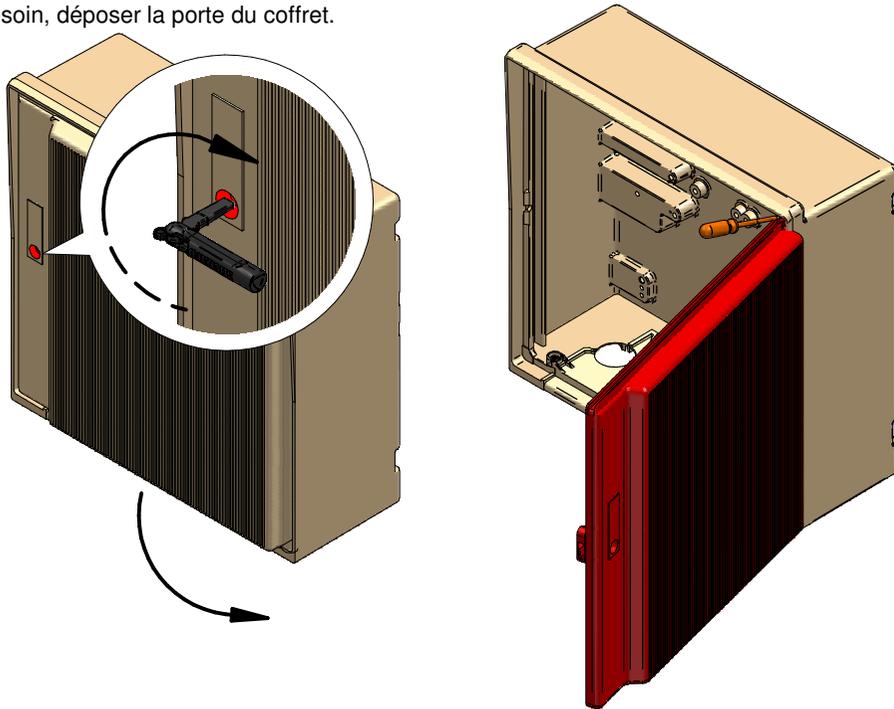

INSTALLATION BANDEAU D'ADAPTATION :

- **Dévisser** la vis gauche du tiroir du coffret.


Si besoin, retirer le tiroir pour faciliter le démontage de la vis gauche puis le repositionner.

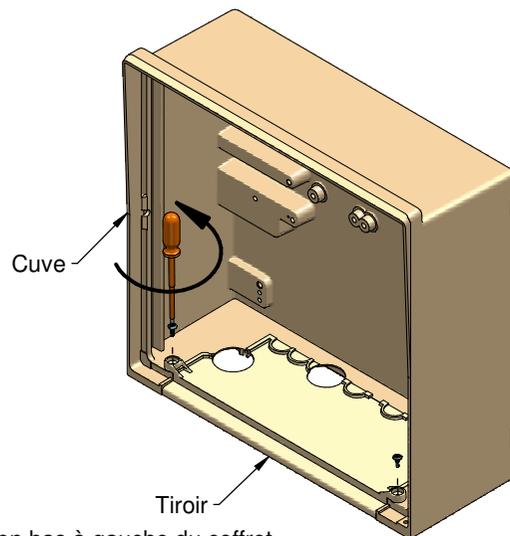

- **Plaquer** le bandeau en bas à gauche du coffret.


CAS DES COFFRETS DONT LES VIS DU TIROIR SONT HORIZONTALES

- **Visser** la partie gauche et la partie droite du bandeau d'adaptation avec les vis M5x30.

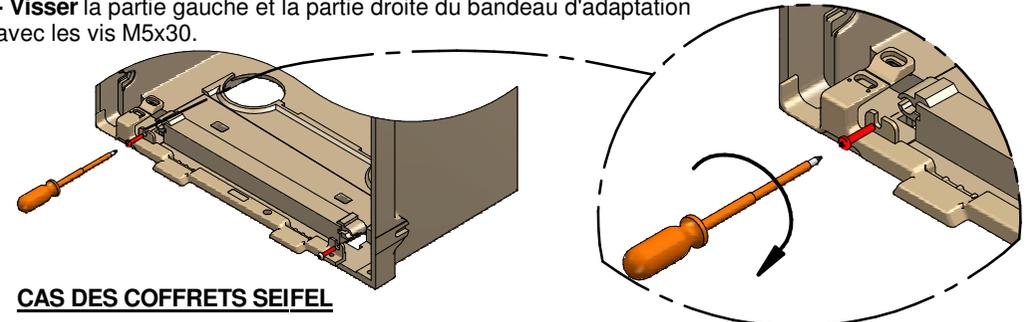

CAS DES COFFRETS SEIFEL

- **Visser** la partie gauche du bandeau d'adaptation avec la vis M8x30.

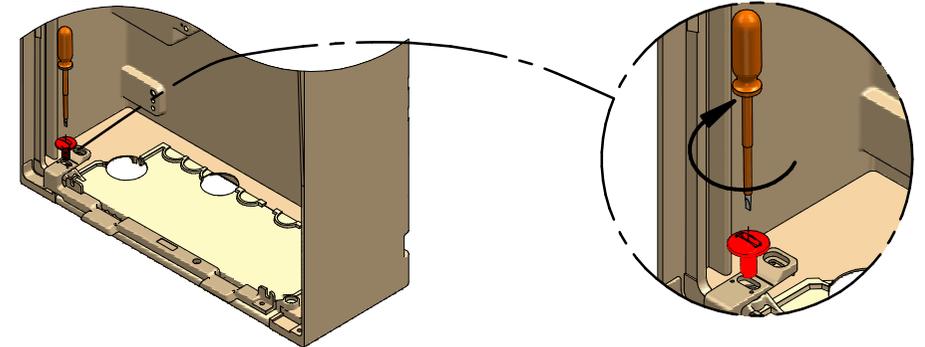

CAS DES COFFRETS DONT LES VIS DU TIROIR SONT VERTICALES

- **Rabattre** la languette et la positionner dans les trous prévus à cet effet.

- **Visser** la partie gauche du bandeau d'adaptation avec la vis M5x40 (pour coffret Meelec) ou M5x30 (pour coffret Stratinator).

