



SOCLE DE FIXATION POUR CANIVEAU COUVERCLE DE MISE EN ATTENTE

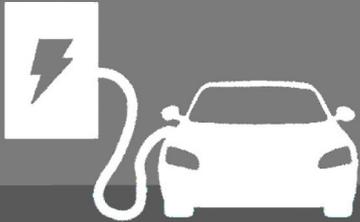

Réf. GE041
GE045

➔ NOTICE MISE EN ŒUVRE

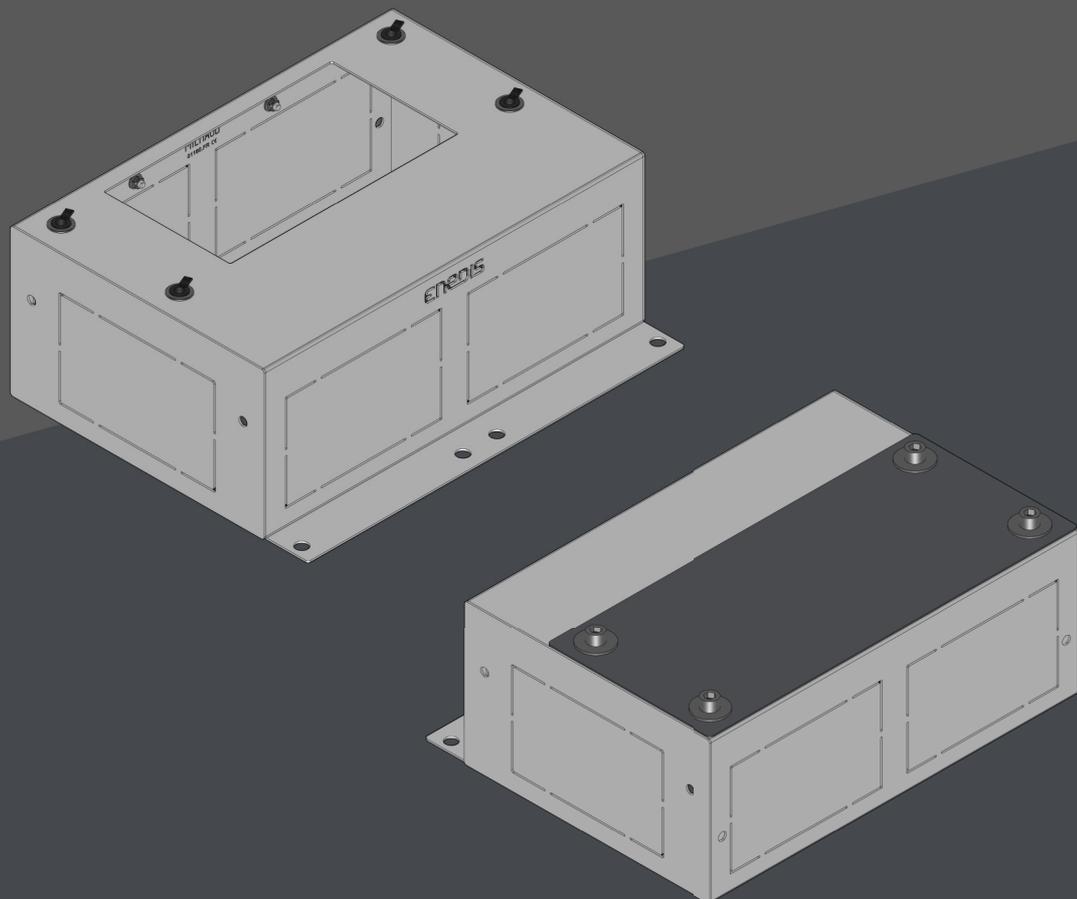

PARK'ELEC

By **MICHAUD**
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

GE041
GE045

SOCLE DE FIXATION POUR CANIVEAU COUVERCLE DE MISE EN ATTENTE

69 10 200
69 10 199

NOTICE DE MISE EN OEUVRE

 Lire soigneusement la notice avant d'utiliser le matériel 

Ce matériel doit être installé par du personnel compétent suivant les règles de l'art.

Rappel : Les travaux sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur d'ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des CET/BT et des instructions UTE C 18510.

UTILISATION :



Réf. **GE045** : Les socles de fixation pour caniveau permettent la pose et la fixation des totems de recharge des véhicules électriques.

Réf. **GE041** : Le couvercle de mise en attente assure la protection et le bouchage de la platine de fixation.


DIMENSIONS :

Réf. GE041


Visserie d'assemblage
du couvercle

Vis CHC M12 x4


Rondelles plates
M12 x4

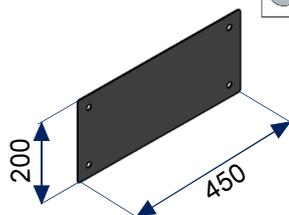


Réf. GE045

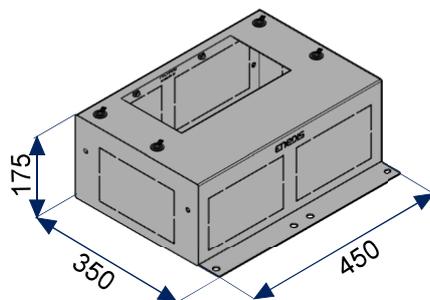


Réf. 2 x GE045

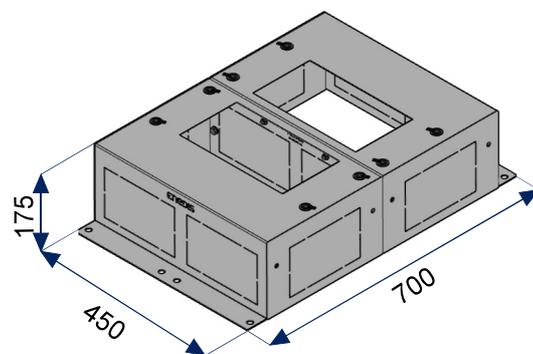

Réf. 4 x GE045

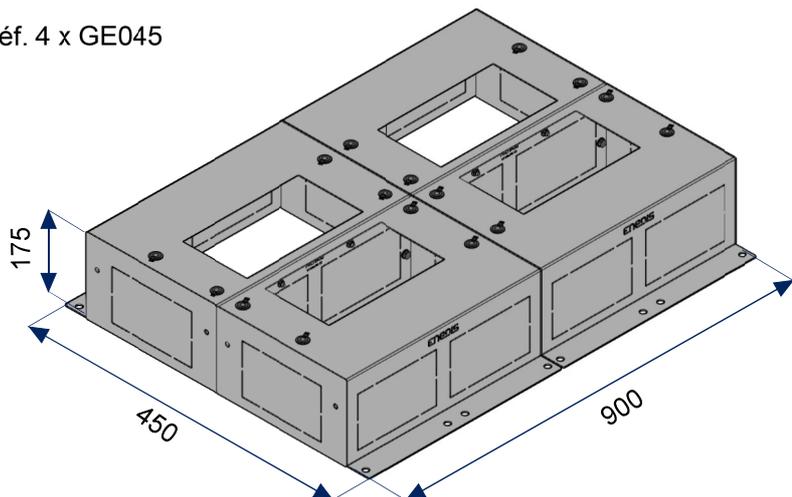

Réf. 2 x GE045

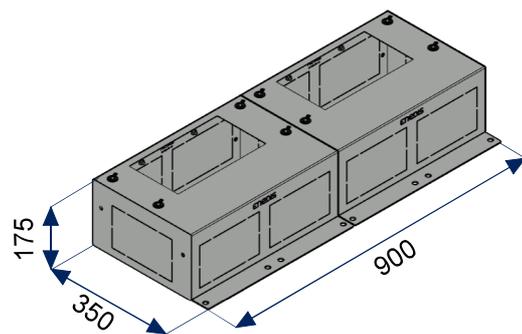

OUTILLAGE PRECONISE :



Crayon
feutre



Clé à douille
de 18



2 x clé plate




Marteau



Perceuse



Pince
à sertir

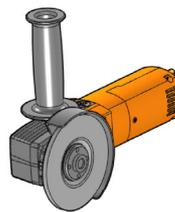

Disqueuse




Clé 6 pans
de 10 mm




Equipements EPI

INSTALLATION :


- ❶ Marquer les trous à percer au sol.

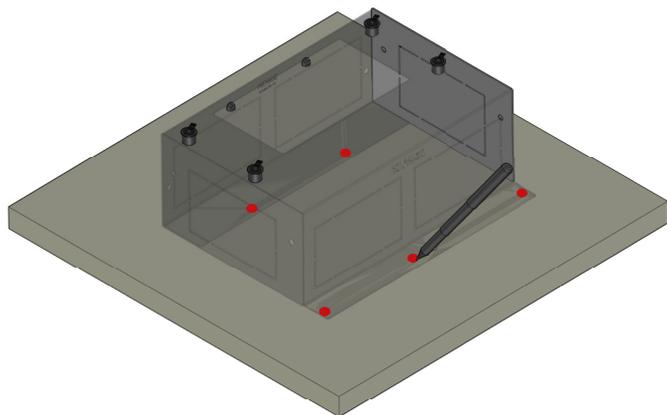


- ❷ Percer les trous (Ø 12 mm) sur le sol à l'aide d'une perceuse.

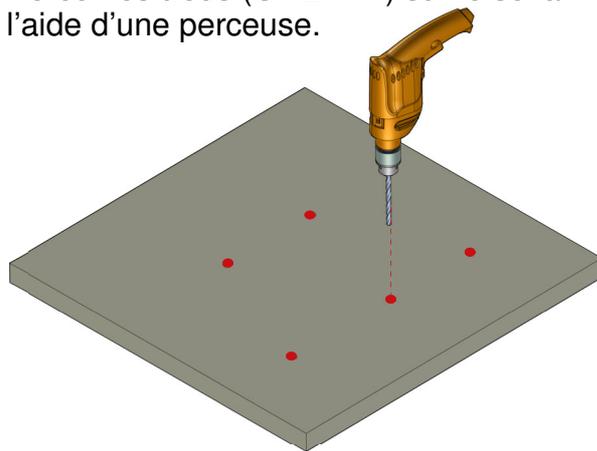

- ❸ Introduire les goujons d'ancrage (non fournis) à l'aide d'un marteau.

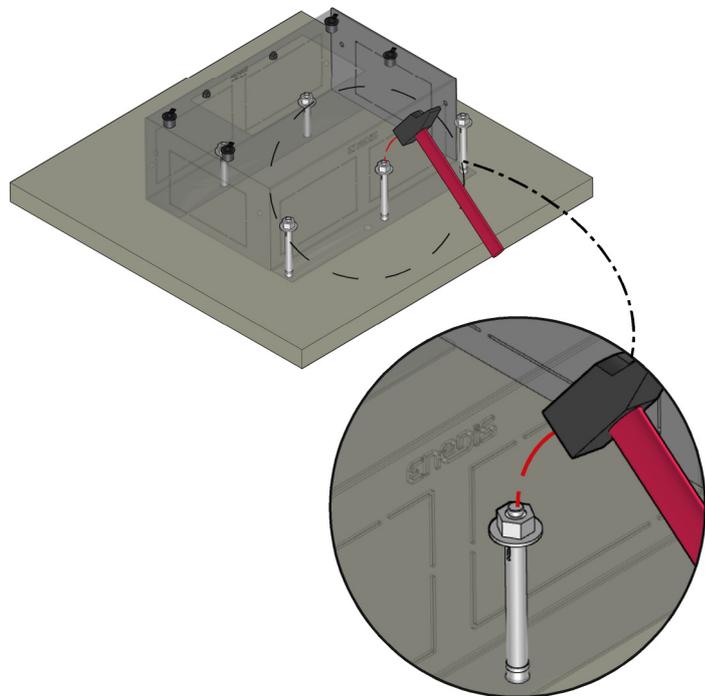


- ❹ Serrer les écrous avec une clé à douille de 18 mm.

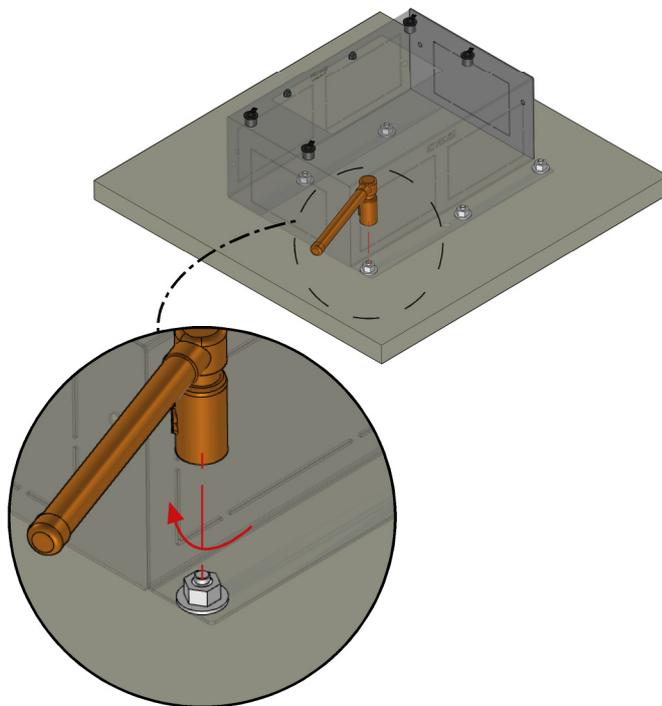


Note Il est possible d'effectuer la fixation de deux manières : en utilisant un goujon d'ancrage ou en appliquant un scellement chimique.

Pose de socle (cas d'une configuration duo)

- a Préparer les deux socles.

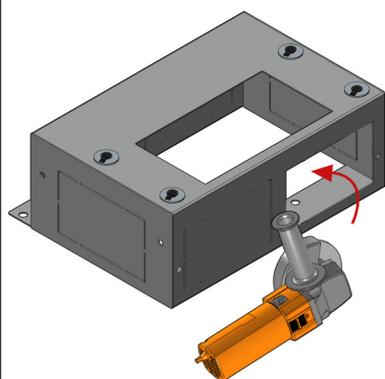


- b Jumeler les socles à l'aide de la boulonnerie (non fournie)

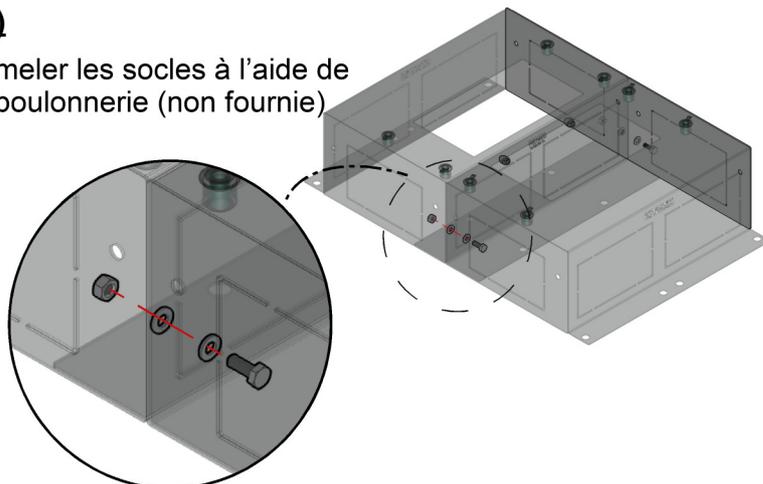

RACCORDEMENT DE TERRE :


Configuration 1 (Recommandée par MICHAUD)

- 1) Connecteur en C
- 2) Répartiteur de terre
- 3) Goujon M6 pour terre du socle

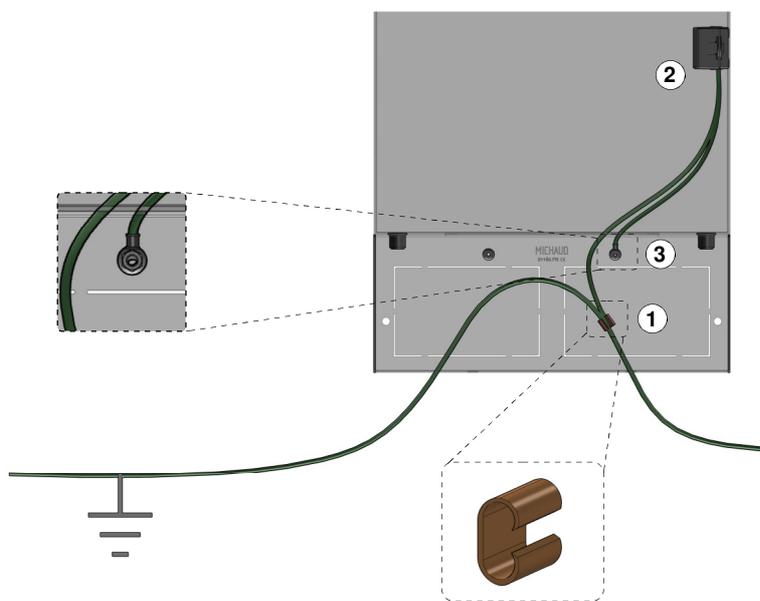

Configuration 2


- 1) Connecteur en C
- 2) Répartiteur de terre
- 3) Cosse de terre pour un goujon M6

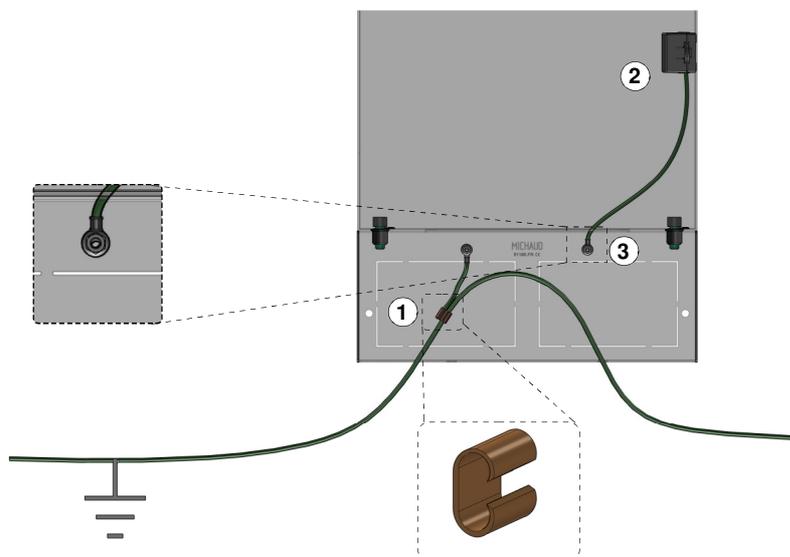

INSTALLATION DES COUVERCLES DE MISE EN ATTENTE :

Dans le cas d'une installation a posteriori des totems, fixer le couvercle de mise en attente (GE041) en lieu et place de ce dernier en attendant sa pose.

! Le couvercle de mise en attente est à fixer côté vierge visible pour l'utilisation ENEDIS.

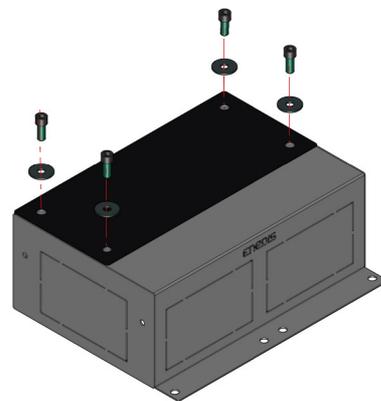

RECYCLAGE DU PRODUIT :

 Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.

MICHAUD

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

ZI Le Blanchon – 490, Rue Georges CONVERT
CS 90100 – 01160 PONT D'AIN – FRANCE
Tél. 04 74 39 14 44 – Fax 04 74 39 18 44
www.michaud.fr