

SOCLE DE FIXATION

COUVERCLE DE MISE EN ATTENTE

NOTICE DE MISE EN OEUVRE

⚠️ Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel ⚠️

Ce matériel doit être installé par du personnel compétent suivant les règles de l'art.

Rappel : Les travaux sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur d'ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des CET/BT et des instructions UTE C 18510.

UTILISATION :




Réf. GE042, GE043, GE044 : Les socles de fixation permettent la pose et la fixation des totems de recharge des véhicules électriques.


Réf. GE041 : Le couvercle de mise en attente assure la protection et le bouchage de la platine de fixation.

DIMENSIONS :


Réf. GE041

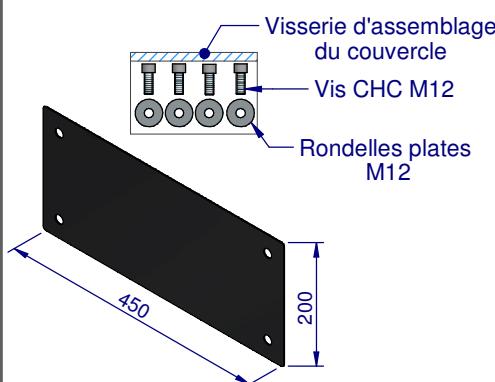


Réf. GE043

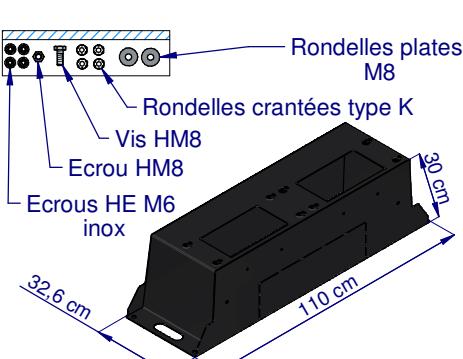


Réf. GE044

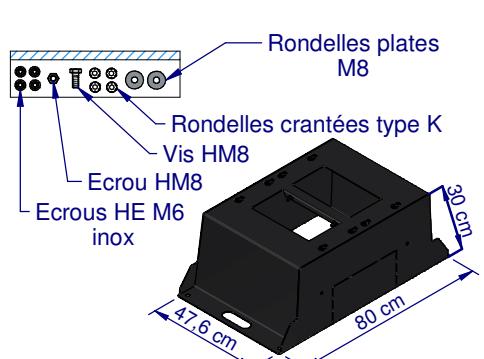


Réf. GE042

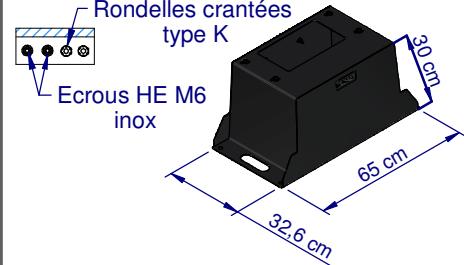


Réf. 2 x GE043

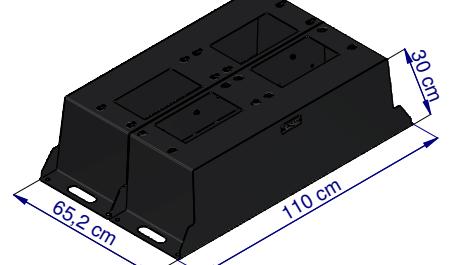

Réf. 2 x GE044

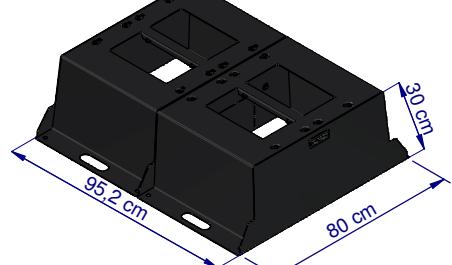

I. OUTILLAGE PRECONISE :




Mètre



Niveau à bulle




13



Marteau



Pince à sertir

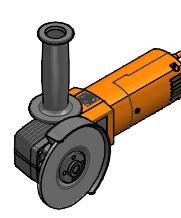

Disqueuse



Clé 6 pans de 10 mm




Equipements EPI


II. INSTALLATION :

1 Préparer la fouille : profondeur = 30 cm.


Solo

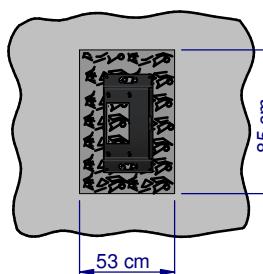


Duo dos à dos

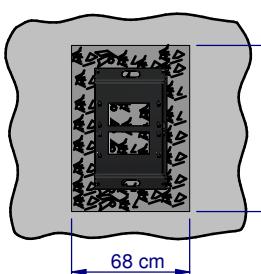


Duo côté à côté

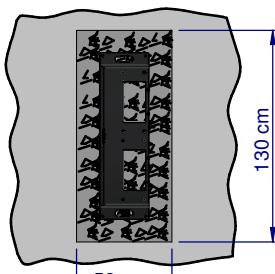


Quattro (2xGE043)

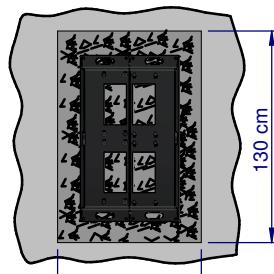

Quattro (2xGE044)

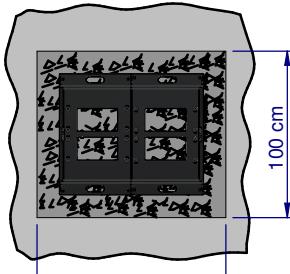


2 Déposer le sable au fond de la fouille.

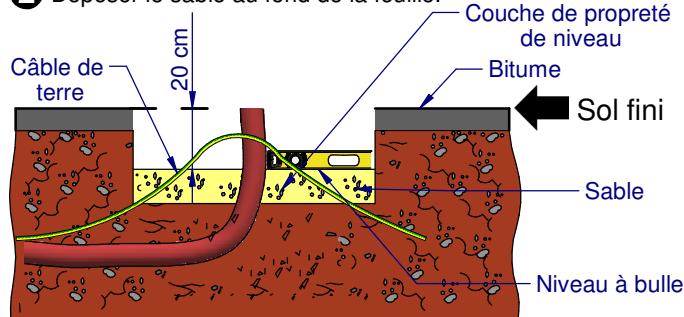


3 Préparation des socles dans le cas d'une configuration quattro.


a) Préparer les deux socles.

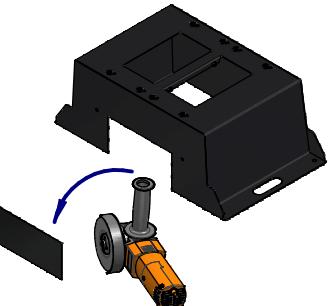

b) Jumeler les socles à l'aide de la boulonnerie fournie.

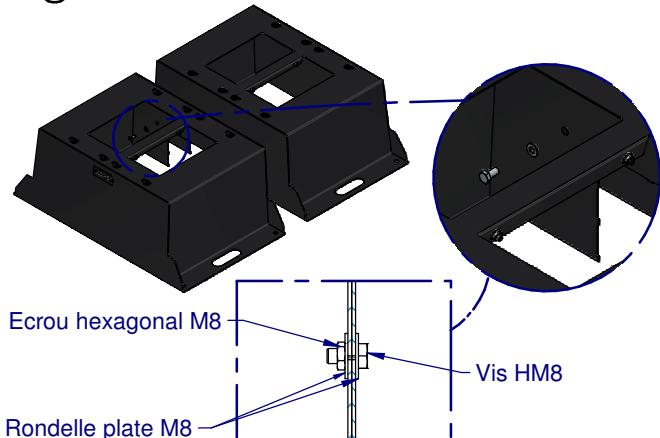


4 Mise en place du socle.

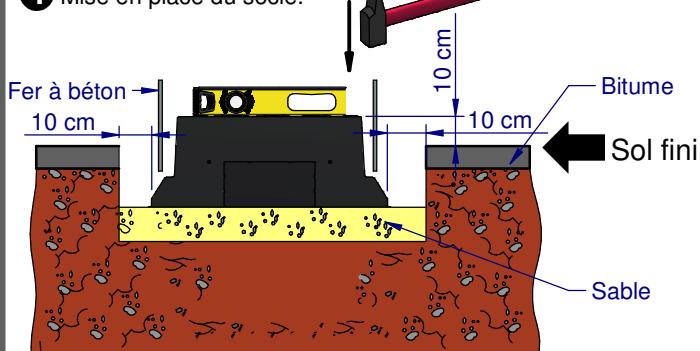


Mise en place des socles contre un mur (cas duo/solo).

Laisser 3 cm minimum entre le mur et le socle.

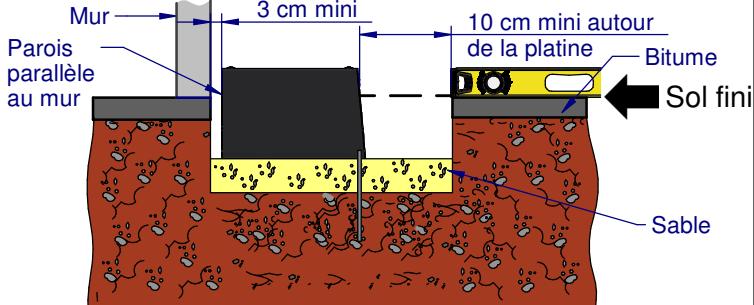

5 Couler le béton autour du socle. Veillez au maintien du niveau du socle.

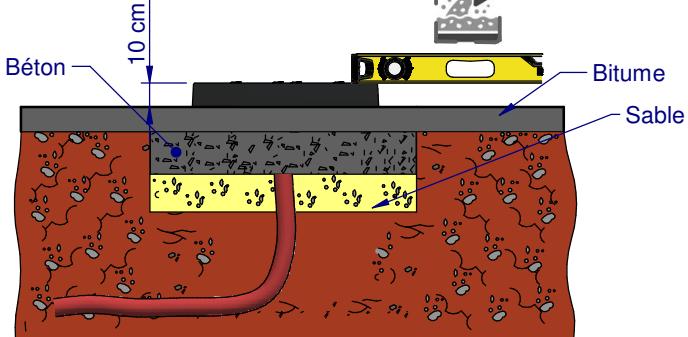


6 Nettoyer le socle après avoir couler le béton.

7 Raccorder le socle à la terre.


Configuration 1 : (Recommandée par MICHAUD)

- 1) Connecteur en C
- 2) Répartiteur de terre
- 3) Goujon M6 pour terre du socle

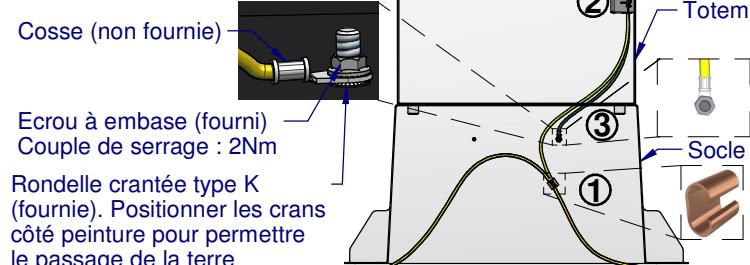

Configuration 2


- 1) Connecteur en C
- 2) Répartiteur de terre
- 3) Cosse de terre pour un goujon M6

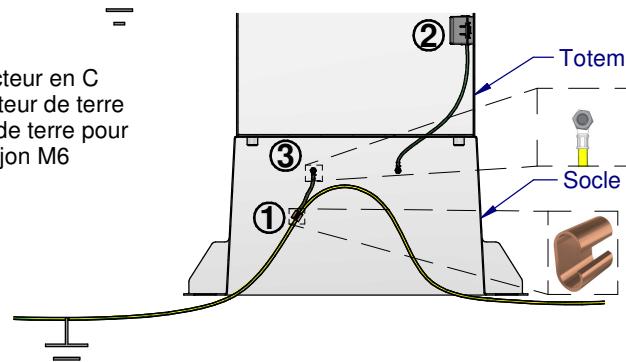

III. INSTALLATION DES COUVERCLES DE MISE EN ATTENTE :

1 Dans le cas d'une installation à posteriori des totems, fixer le couvercle de mise en attente (GE041) en lieu et place de ce dernier en attendant sa pose.

⚠️ Le couvercle de mise en attente est à fixer côté vierge visible pour l'utilisation ENEDIS.

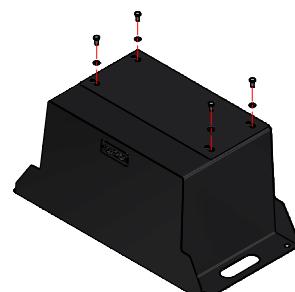

ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE :



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.