


IRVE - SYSTEME DE DISTRIBUTION POUR PARKING EXTERIEUR



Réf. GE265
GE266

69 10 208

NOTICE D'INSTALLATION DE PIED D'ARRIVÉE

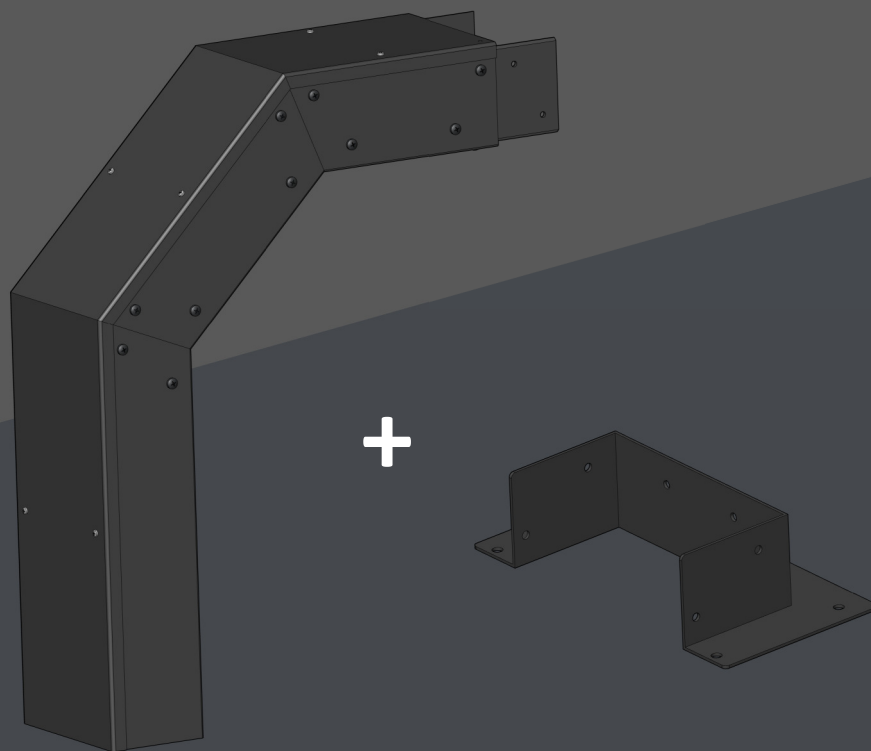

PARK'ELEC



By **MICHAUD**
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

MONTAGE PIED D'ARRIVEE

NOTICE DE MISE EN OEUVRE



⚠ Lire la notice de montage globale avant de lire cette notice. ⚠
⚠ Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel. ⚠

Outilsage préconisé :

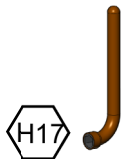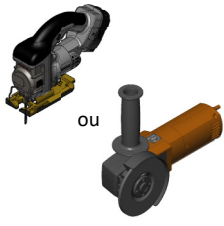Perceuse + Mèche Ø10	Clé à pipe isolée	Marqueur	Perforeuse + Mèche béton Ø12	Tournevis cruciforme PZ 2	Niveau	Scie sauteuse ou Disqueuse
						

Description du kit :

Pied d'arrivée

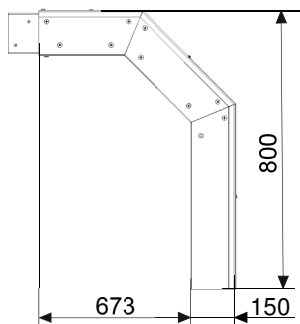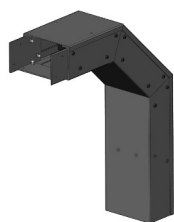


6x Vis M5



6x Cache-vis
scellables

Couvre joint

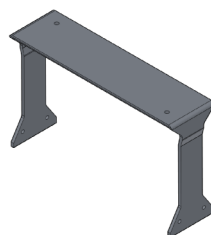

2x Vis M5




4x Rivets sapins



2x Cache-vis
scellables

Embase

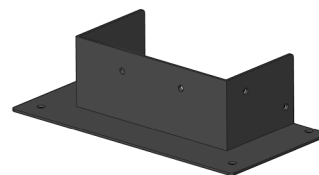

Equipements de protection individuelle :



Gants isolants



Combinaison de travail



Masque de poussière



Masque de protection
pour les yeux



Chaussures de protection





Casque

Installation


Il existe deux méthodes d'installation du pied d'arrivée :

Fixation sur socle béton (utilisation d'une embase) :


- 1 Préparer l'emplacement prévu, remblayer en cas de besoin puis couler un béton de propreté.
- 2 Si besoin, couper le pied d'arrivée à longueur à l'aide d'une scie sauteuse ou d'une disqueuse.

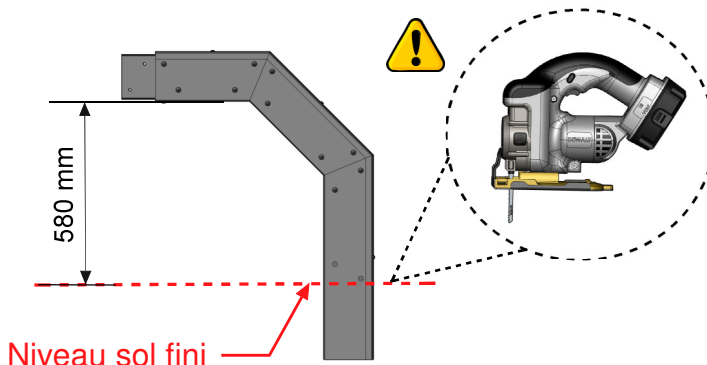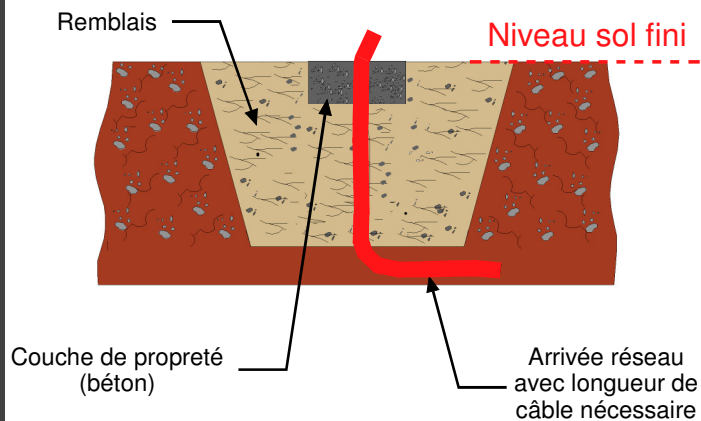


- 3 Repérer le sens de départ de la goulotte. Mettre la surface du côté du départ de la goulotte. Repérer les emplacements des trous de fixation de l'embase en utilisant l'embase comme gabarit puis percer les trous $\varnothing 12$.

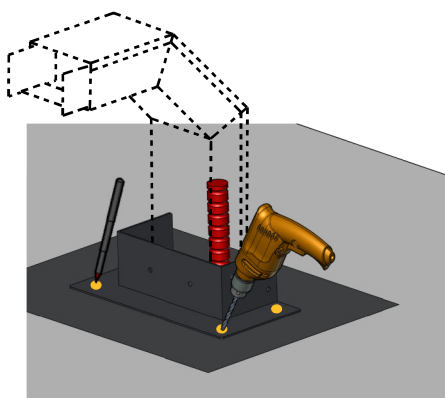


- 4 Injecter le scellement chimique puis introduire les tiges M10 (non fournies).

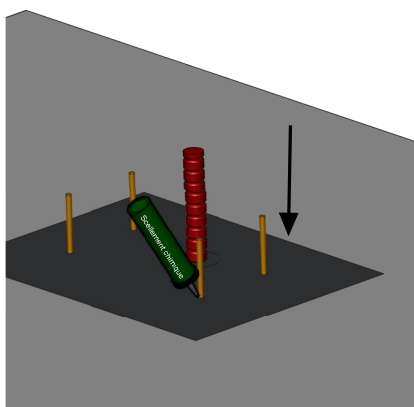


- 5 Poser l'embase correctement.

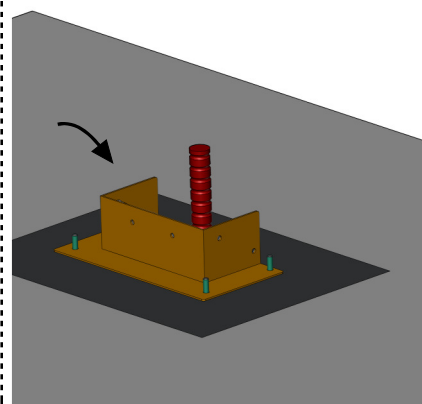


- 6 Serrer les écrous M10 (non fournis) de fixation avec une clé à pipe puis couper les morceaux des tiges qui dépassent des écrous et mettre des caches de protection.

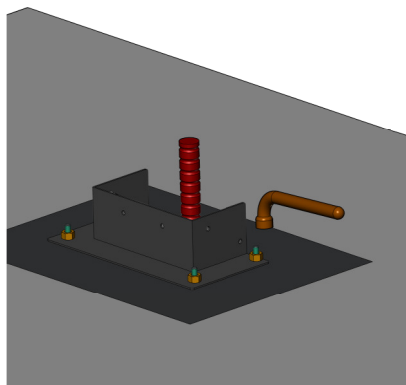


- 7 Mettre en place le pied d'arrivée

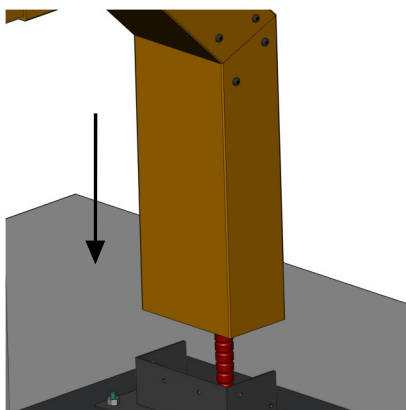


- 8 Marquer et percer les trous.

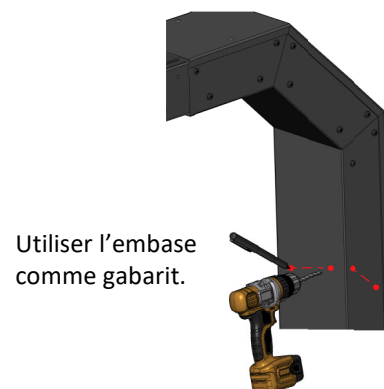

- 9** Serrer les boulons de fixation M8 (non fournis).

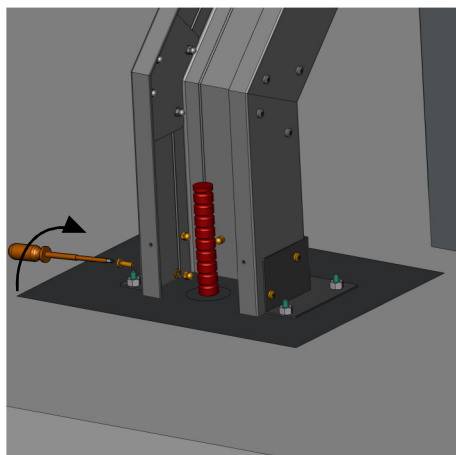

- 10** Passer le câble d'arrivée du réseau 33-S-210 jusqu'à la partie horizontale du pied d'arrivée.

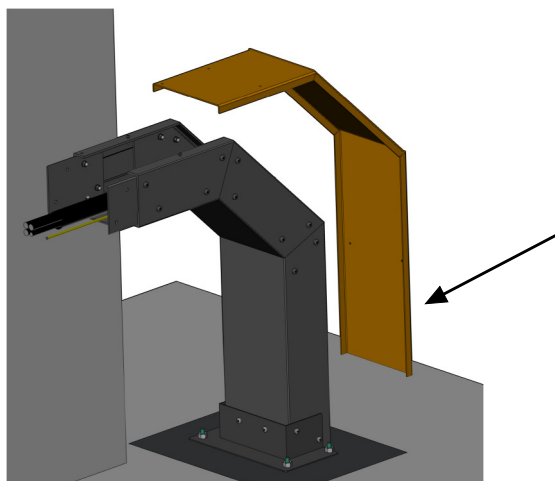


- 11** A la fin de la pose du chemin de câble, remonter et fixer les couvercles avec les vis et les cache-vis scellables.

ou

Enfouissement dans le sol :


- 1** Creuser une fouille de 220 mm pour mettre en place le pied d'arrivée en respectant la cote de 580 mm.

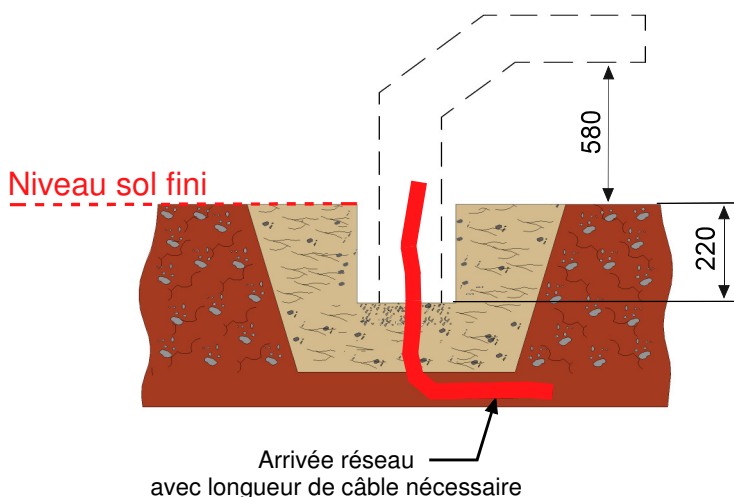


- 2** Démontez les couvercles et mettez en place le pied d'arrivée au sol.



Ne pas perdre les vis des couvercles.

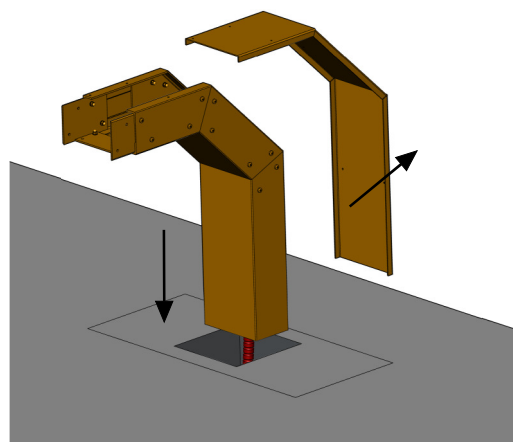

- 3** Déterminer et couper le capot du pied d'arrivée au niveau du sol fini.
- 4** Passer le câble d'arrivée du réseau 33-S-210 jusqu'à la partie horizontale du pied d'arrivée.
- 5** A la fin de la pose du chemin de câble, remonter et fixer les couvercles à l'aide des vis M5 et cache-vis scellables.
- 6** Remblayer pour combler les jeux et pour fixer le système.

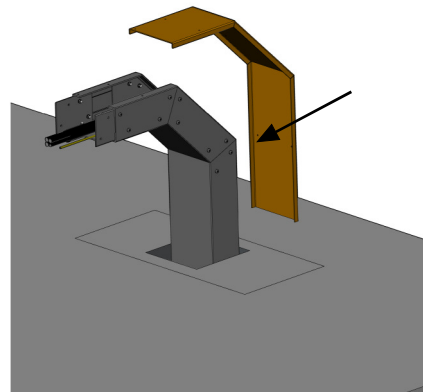

RECYCLAGE DU PRODUIT :



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.