

P245

EXTREMITE D'ISOLATION DE CABLE BT 2x35M + TELEREPORT

ATTENTION : CES PRODUITS NE SONT PAS THERMORETRACTABLES.


Utilisation exclusivement à l'intérieur ou sous abri dans un coffret.




14.10

MICHAUD

Dégainer le câble sur
40cm maximum.

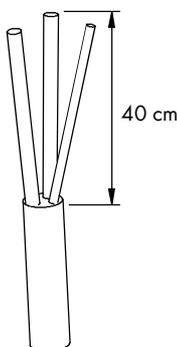

En présence du câble de téléreport,
couper les conducteurs de branchement
sur au moins 10cm.
Oter le plomb du neutre jusqu'à 3cm
maximum de la tête de câble.

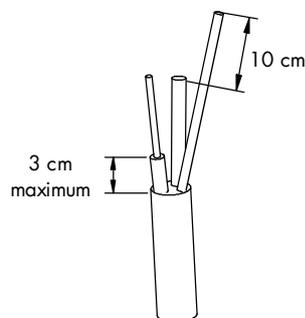

Mettre la gaine à longueur.
Enfiler la gaine à fond
sur le neutre. (La perforation
d'isolant s'effectue sur la gaine
bleue).



En présence du câble de
téléreport, couper
l'extrémité obturée de la
tétine et l'enfiler.

