

Tableau de communication avec réglette RJ45

DIFFUSION SANS BRASSAGE DU SERVICE
UNIVERSEL TELEPHONIQUE SUR TOUTES LES PRISES

INSTALLATION
RAPIDE



Constitution du tableau :

- 1 enveloppe plastique avec ouverture rapide sans outil
- 1 DTI RJ45 (Dispositif de Terminaison Intérieur avec module RC intégré)
- 1 réglette RJ45 avec 2 ou 4 départs selon version
- 1 bornier de terre
- 1 outil de connexion
- répartiteur TV selon version
- 100 mm de rail DIN pour la pose éventuelle d'un DTI_O (Dispositif de Terminaison Intérieure Optique)


Dimensions : 250 x 175 x 80 mm

Recommandations

-  **Couper le courant avant toute intervention.**
- Lire soigneusement et entièrement le guide avant de procéder à l'installation du matériel.
- Ce produit doit être installé dans les règles de l'art par du personnel qualifié et en tenant compte du lieu d'implantation du produit.
- L'installation doit être protégée par un dispositif de protection électrique 230V 16A.
- Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès des services compétents pour la conduite à tenir.
- Respecter la correspondance des couleurs pour la connexion des départs du tableau et des prises murales RJ45 (non fournies).
- Pour diffuser le service universel téléphonique, raccorder les contacts 4 et 5 des connecteurs RJ45 des prises murales :


	4	5
EIA568 A / B	bleu	bleu - blanc
Corel	orange	jaune

Pose du tableau

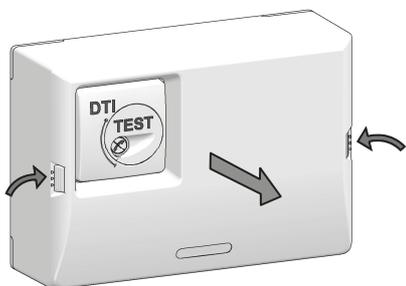

1 - Appuyer sur les clips et tirer le capot vers soi.


2 - Fixer le tableau sur un mur ou sur une goulotte.

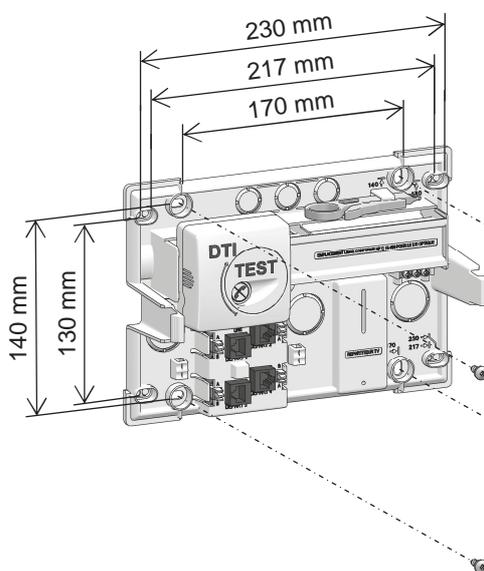



- Respecter le rayon de courbure des câbles multipaires pour ne pas les plier et ne pas dégrader leurs performances (R mini = 8 fois le diamètre du câble).
- Respecter les hauteurs de pose définies dans la norme NF C 15-100.

4 vis
(non
fournies)


Remarque : dans le cas d'une fixation sur goulotte nécessitant des supports universels, veiller à ce que les supports soient intégralement recouverts par le socle du tableau (sinon les couvercles de la goulotte ne pourront pas se glisser sous le tableau).

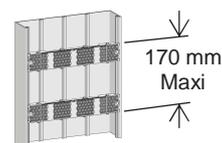



Câblage du DTI

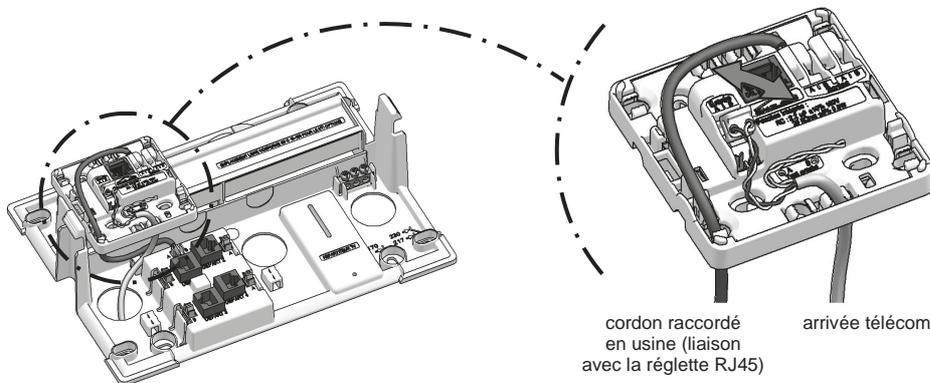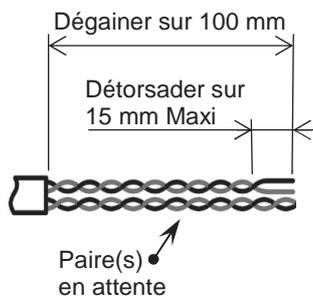


Câblage de la réglette RJ45

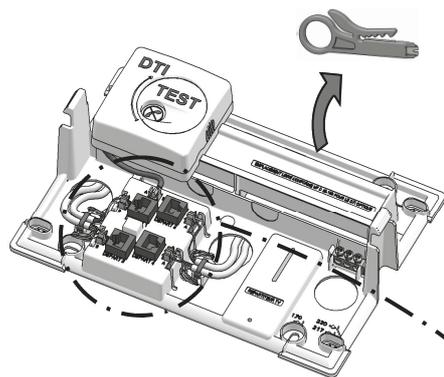

- 1 - Maintenir les câbles avec des colliers de serrage (non fournis).
- 2 - Sortir l'outil rangé sur le socle.
- 3 - Introduire le conducteur dans la fente du connecteur auto-dénudant correspondant.
- 4 - Pousser à fond avec la lame de l'outil.

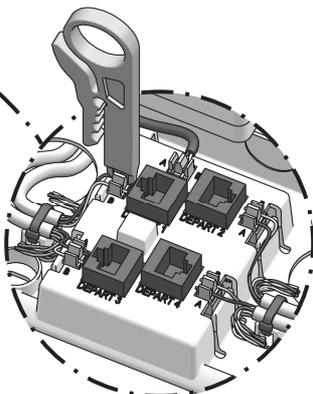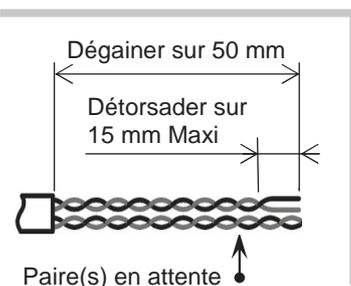


- 5 - Ranger l'outil dans son emplacement.

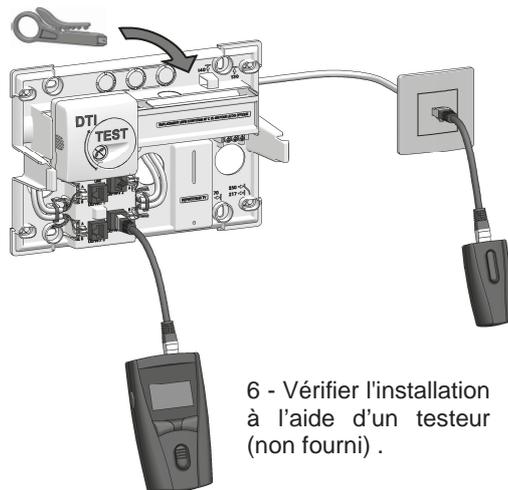


- 6 - Vérifier l'installation à l'aide d'un testeur (non fourni).


- 7 - Identifier les départs dans le capot.

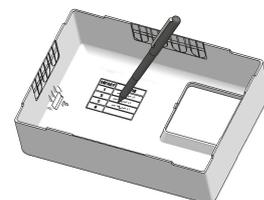

Câblage du bornier de terre

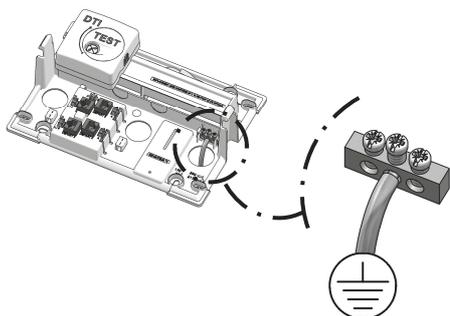

Dénuder sur 9 mm

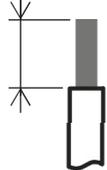

section de 6 mm² mini pour l'arrivée


Fermeture du capot

Remonter le capot sur le socle.



Câblage d'un répartiteur TV 2 ou 4 sorties

Fixer le répartiteur avec des vis $\varnothing 4$ mm Maxi et longueur 12 mm Maxi. Utiliser des raccords coudés pour faciliter le rangement des câbles.

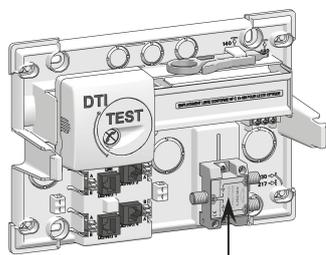

Câblage d'un DTIo (Dispositif de Terminaison Intérieure Optique)

Réaliser le branchement du DTIo selon sa notice de mise en œuvre.

