

NOTICE DE MISE EN OEUVRE



Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel

UTILISATION :



Ce matériel doit être installé **hors tension** par du personnel compétent suivant les règles de l'art. Avant la mise sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires. Les températures de mise en œuvre sont comprises entre -10°C et +40°C.

OUTILLAGE PRECONISE :


| Clé plate 27 | Tournevis plat |
|---|---|
|  |  |

PRESENTATION :

SA020 : LOT DE 2 SERRURES PARKBOX 7

Ce kit est utilisé dans :

ARMOIRE PARKBOX 7

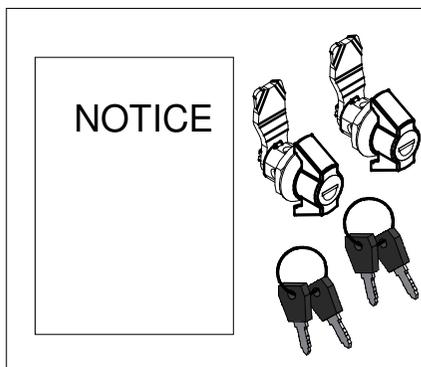

Contenu du KIT :


- 2 serrures + 4 clés
- Notice



INSTALLATION :


- 1 Ouvrir la porte de l'armoire.
- 2 Dévisser les vis de chaque serrure.
- 3 Dégager la came de chaque serrure.

Tournevis plat isolé

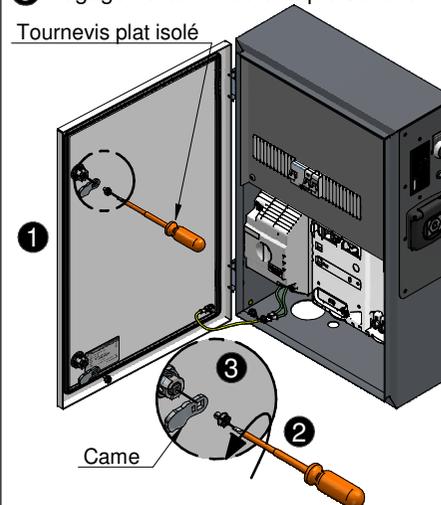


- 4 Desserrer les 2 écrous des serrures.
- 5 Retirer les serrures.

Clé plate 27

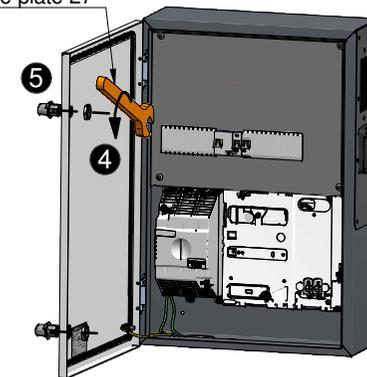


- 6 Insérer le joint dans l'axe de serrure.
- 7 Fixer l'écrou de masse avec l'axe de serrure en ajustant l'orientation en fonction de la manière dont la serrure doit engager ou libérer le mécanisme de verrouillage.

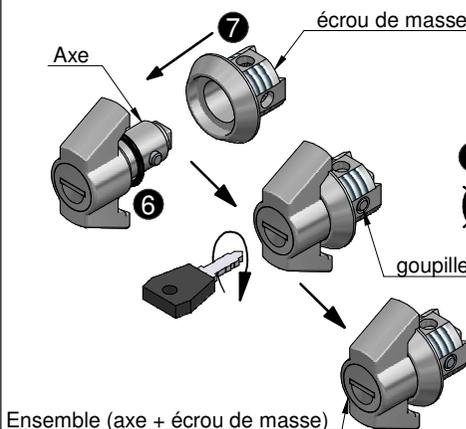

- 8 Monter l'ensemble (écrou de masse + axe) et le serrer sur le porte avec l'écrou fourni et visser la came dans la position correcte avec un couple maximum de 1,2 Nm.

⚠ Sens/Position de montage de la serrure sur la porte : Ouverture en anti-horaire.

- 9 Tester les serrures pour assurer qu'elles fonctionnent correctement.
- 10 Fermer la porte.

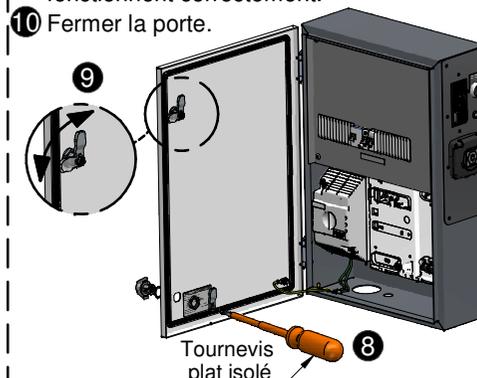

RECYCLAGE DU PRODUIT :



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.