10 Visser le nouvel ensemble avec le couvercle prise T2S avec un couple de serrage maximum de 1,2 Nm.

11 Placer la plaque IHM en serrant les 8 écrous.

12 Connecter les câbles et clipser le connecteur.

13 Serrer l'écrou de câble de terre du plastron.

Cas de PARKBOX 7 :

14 Fixer le plastron à sa position en vissant ses 4 vis avec un couple de serrage maximum de 1,2 Nm.

15 Fermer la porte de l'armoire.

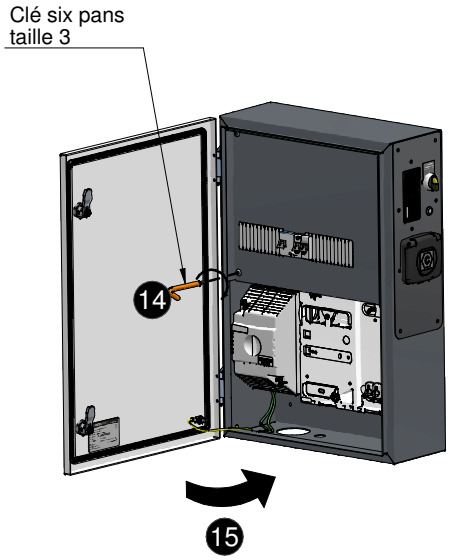

Cas de PARKTOTEM 7 :

14' Fixer le plastron à sa position en vissant ses 2 vis avec un couple de serrage maximum de 1,2 Nm.

15' Remonter le panneau du totem.

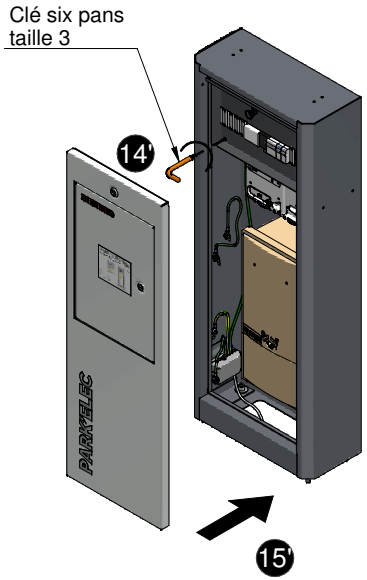

Dans tous les cas :

16 Réaliser un contrôle de fonctionnement à l'aide du testeur prise T2S.

RECYCLAGE DU PRODUIT :

Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.

SA060

SOCLE + MOTEUR PRISE T2S

NOTICE DE MISE EN OEUVRE

Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel

UTILISATION :

Ce matériel doit être installé **hors tension** par du personnel compétent suivant les règles de l'art. Avant la mise sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires. Les températures de mise en œuvre sont comprises entre -10°C et +40°C.

OUTILLAGE PRECONISE :

Clé six pans taille 3	Clé à pipe de 8	Tournevis cruciforme	Testeur prise T2S

PRESENTATION :

SA060 : SOCLE + MOTEUR PRISE T2S

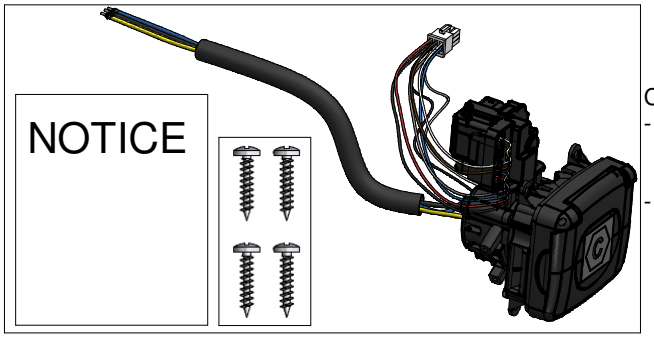

Contenu du KIT :
- Ensemble (Socle + moteur pour prise T2S + couvercle prise + 4 vis M3 tête bombée)
- Notice

Ce kit est utilisé dans :

PARKBOX 7

OU

PARKTOTEM 7

INSTALLATION :

Cas de PARKBOX 7 :

1. Ouvrir la porte de l'armoire.
2. Dévisser les 4 vis du plastron.

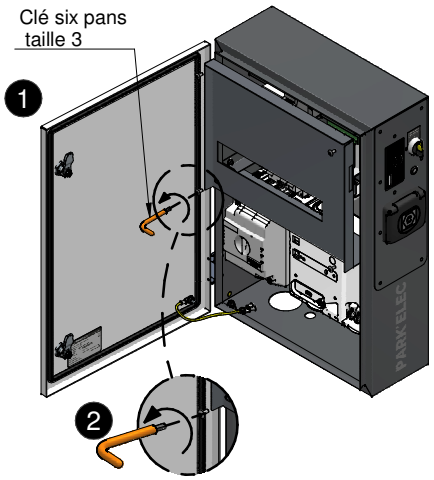

Cas de PARKTOTEM 7 :

1'. Retirer le panneau du totem.

2'. Dévisser les 2 vis du plastron.

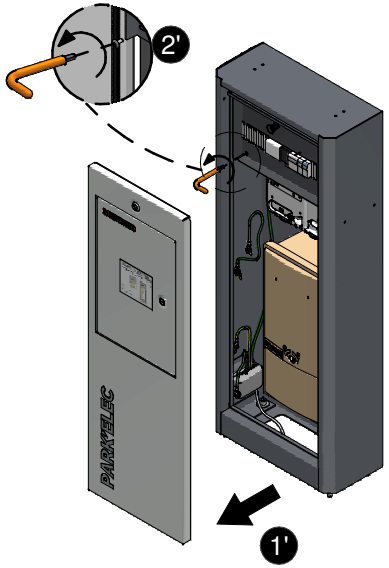

Dans tous les cas :

3. Desserrer l'écrou du câble de terre du plastron.
4. Retirer le plastron.

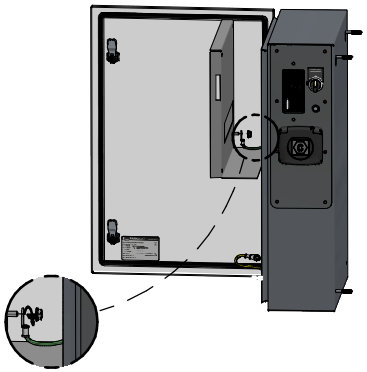

5. Déclipser le connecteur relié à la prise T2S.
6. Dévisser les câbles reliés au contacteur et au bornier de terre.
7. Retirer l'ensemble (Socle+Moteur).

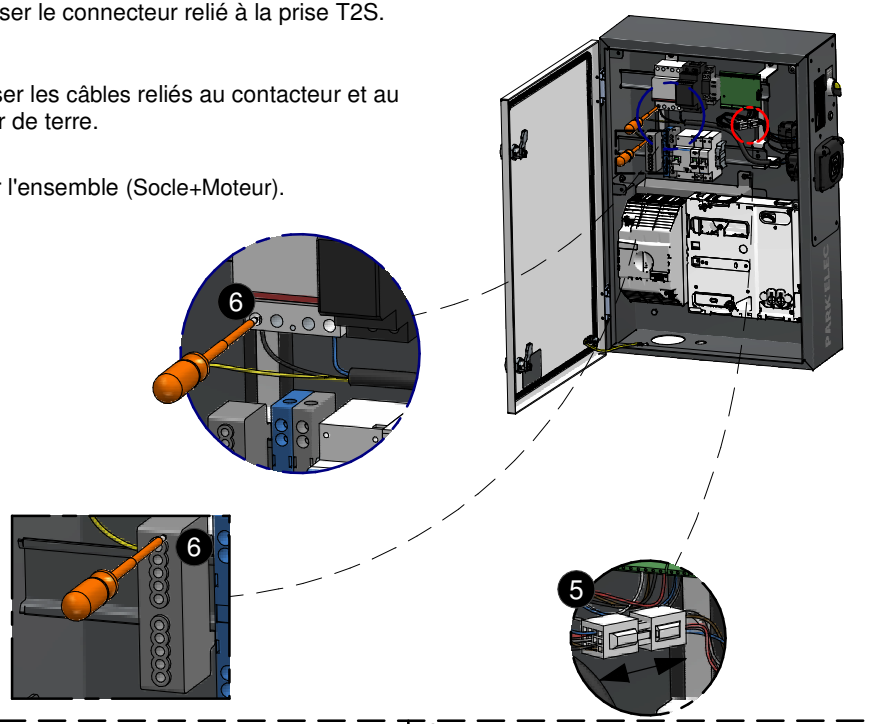

8. Retirer la plaque IHM de son emplacement en desserrant les 8 écrous.

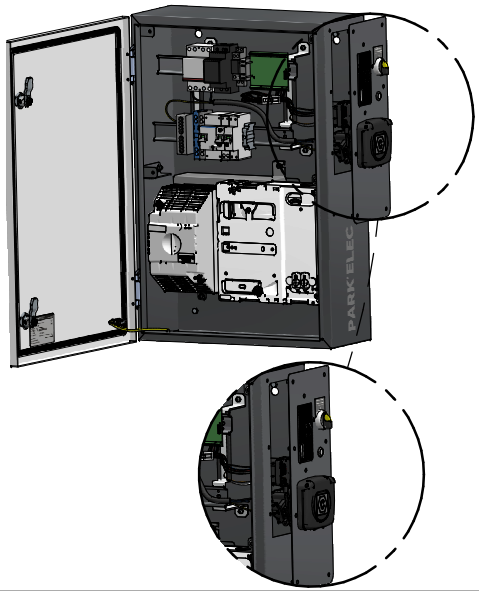
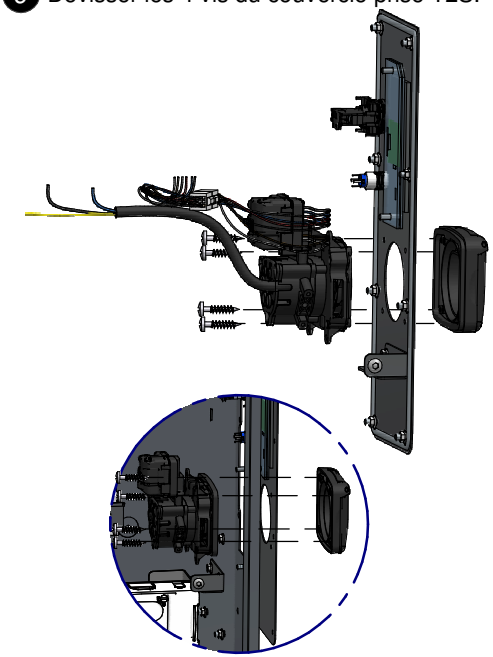
9. Dévisser les 4 vis du couvercle prise T2S.