

Colonne électrique provisoire **RAPID'PRO**



LES + TECHNIQUES

- > Chantiers sécurisés.
- > Installation rapide.
- > Modulable.
- > Réutilisable.

UTILISATION

La colonne électrique provisoire sert à raccorder et protéger les particuliers lors de la réhabilitation de la colonne électrique existante.

Ce système est composé de 5 packs assemblables :

> 3 pour la colonne principale :

- ⇒ **Pack Bas** : pour raccorder la colonne provisoire au CCPC (Coupe-Circuit Principal Collectif) ou au SPCM,
- ⇒ **Pack Central** : pour raccorder les niveaux intermédiaires,
- ⇒ **Pack haut** : pour fixer l'ensemble de la colonne au dernier étage,

> 2 pour les dérivations individuelles :

- ⇒ **Pack DI 3 clients MONO**, permettant de réaliser jusqu'à 3 branchements MONO à partir de la colonne provisoire,
- ⇒ **Pack DI 1 client TRI**, permettant de réaliser 1 branchement TRI.

On peut réaliser autant de dérivations individuelles qu'il n'y a de points de livraison à desservir dans la limite de 100 A.

Pour les colonnes entre 100 et 200 A, il est nécessaire d'utiliser un SPCM et 2 ou 3 colonnes provisoires.

Les packs sont utilisables jusqu'à 5 fois.


DESCRIPTION

Packs Dérivations Individuelles


Les **packs DI** sont composés de :

- > câbles Alu de longueur 3 m, chaque câble possédant des adhésifs de couleur pour faciliter le repérage,
- > C/C fusible cylindrique montés sur 1 des extrémités de chacun des câbles, côté fournisseur d'énergie,
- > manchons de jonction perfo. 6-50M dénud. 6-50M pour la connexion chez le client,
- > connecteurs CBS/CT 70 pour la connexion au pack de la colonne provisoire principale,
- > étiquettes pour le repérage des clients.

Le **pack DI 3 MONO** :

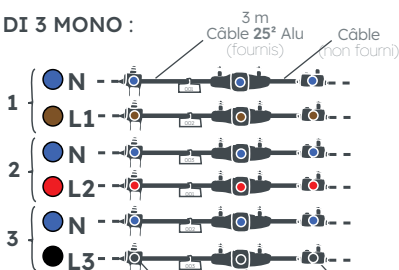

Le **pack DI 1 TRI** :

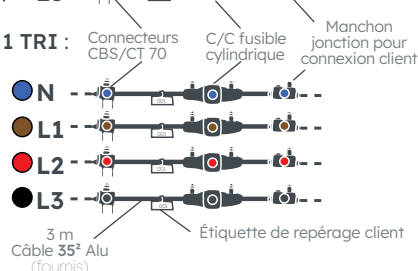

Packs Colonne principale

Le **pack haut** est composé de :

- > 7 m de câble torsadé 4 x 35 mm² Alu,
- > 4 capots rétractables à froid CRC RF 8-16,
- > 1 pince d'ancrage,
- > 4 manchons de jonction perfo. 6-50M dénud. 6-50M pour la connexion au pack central ou au pack bas,
- > 1 enveloppe de protection assurant la classe II,
- > 1 clé de maintien CBS/RDP.

Le **pack central** est composé de :

- > 7 m de câble torsadé 4 x 35 mm² Alu,
- > 4 manchons de jonction perfo. 6-50M dénud. 6-50M pour la connexion à un autre pack central ou au pack bas,
- > 1 enveloppe de protection assurant la classe II.

Le **pack bas** est composé de :

- > 7 m de câble torsadé 4 x 35 mm² Alu,
- > 4 douilles augmentatrices 16-35/50,
- > 1 enveloppe de protection assurant la classe II.

Chaque pack est livré dans une housse de rangement facilitant sa réutilisation.




EXEMPLE D'UTILISATION

Moins de 100A
par colonne provisoire



Entre 100A et 200A
Jusqu'à 3 colonnes provisoires en utilisant des SPCM

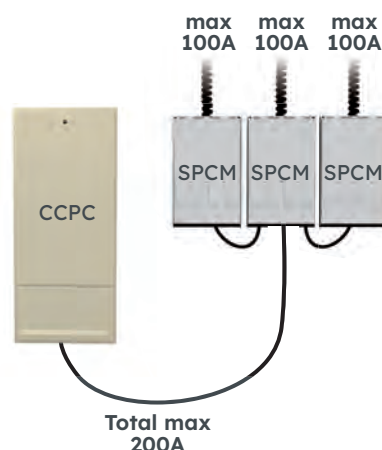

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
EA001	Pack haut 7m colonne provisoire RAPID'PRO	-	1
EA002	Pack central 7m pour colonne provisoire RAPID'PRO	-	1
EA003	Pack bas 7m pour colonne provisoire RAPID'PRO	-	1
EA004	Pack DI 3 MONO colonne provisoire RAPID'PRO	-	1
EA005	Pack DI 1 TRI colonne provisoire RAPID'PRO	-	1

VARIANTES

Les packs Colonne principale peuvent être livrés **sans enveloppe de protection**.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
EA011	Pack haut 7m colonne Rapid'pro sans enveloppe	-	1
EA012	Pack central 7m colonne Rapid'pro sans enveloppe	-	1
EA013	Pack bas 7m colonne Rapid'pro sans enveloppe	-	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
EA006	Enveloppe protection 7m colonne prov. RAPID'PRO	-	1
EA007	Jeu de 4 connecteurs de mise en court-circuit	-	1
K004	Clé de maintien pour connecteurs CBS/RDP	-	20

Cartouches fusibles AD 22x58

→ **VOIR**
p. 132-133

