

ACCESSOIRES DE BRANCHEMENT

Gel de silicone MONO et bi-composant



Gel MONO-composant
en cartouche 300 ml
(N705)



Gel bi-composant en
bouteille 1l
(N707)

LES + TECHNIQUES

- > Polymérisation rapide.
- > Faible viscosité pour un remplissage rapide et sûr.
- > Pas de péremption.

UTILISATION


Le gel de silicone est utilisé pour réaliser un remplissage isolant de boîtes de dérivation contenant des connexions électriques jusqu'à 1 kV ou des composants électriques.

DESCRIPTION

Le gel en cartouches s'utilise à l'aide d'un pistolet à calfeutrer standard. Il est transparent, non toxique, démontable.

Le gel bi-composant en bouteille se présente sous la forme de 2 bouteilles de 0,5 l à mélanger dans un rapport 1:1. La quantité fournie peut être utilisée pour plusieurs utilisations dans le temps en fonction du besoin.

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

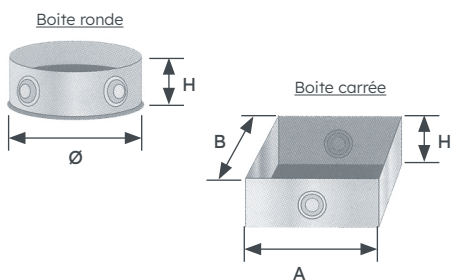

Code	Volume (litre)	Boîte ronde Ø x h 8 (mm)		Boîte carrée A x B x h (mm)		
		65x35	80x40	100x100x50	120x75x50	150x110x70
N705	0,300	4	2	-	-	-
N707	1	14	10	2	2	1

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Unité de vente
N705	Gel mono-composant cartouche 300 ml	1
N707	Gel bi-composant bouteille 1l	1